



## Instrucciones de montaje de la Cama Nido

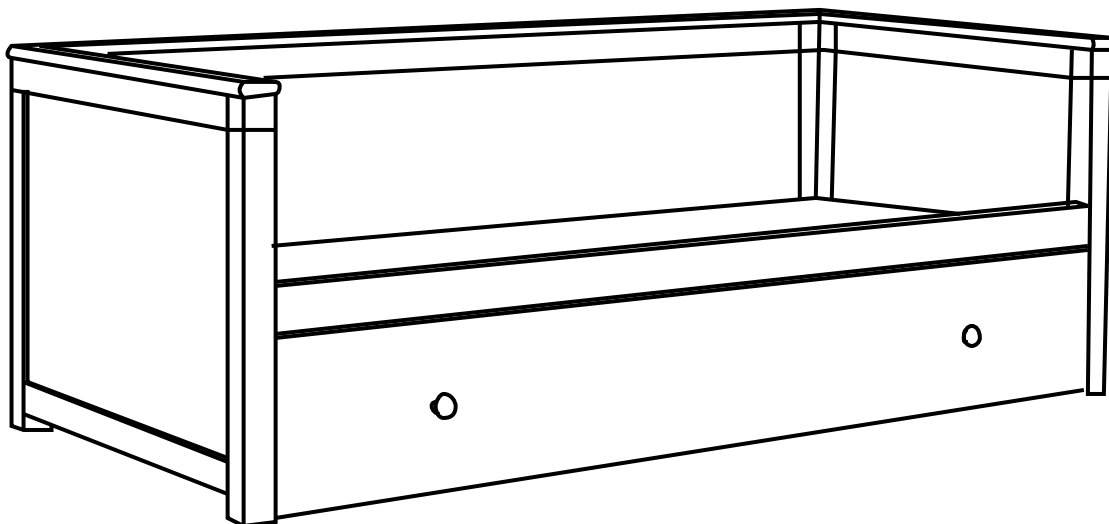

1 2 3 4

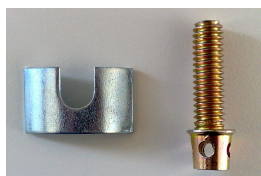

½ luna Tornillo cascabel

1º - Ensamblar los costados al respaldo, con el tornillo nº 1 (por la parte de atrás).

2º - Colocar el panel frontal estrecho (insertando previamente 4 mechones), en los laterales, según dibujo. Fijar el panel estrecho a los costados, con los tornillos de cascabel, intercalando la arandela de ½ luna. y al respaldo por el centro con el listón de 90cm (insertando los mechones de madera), con los tornillos de cascabel intercalando la arandela de ½ luna.

3º - Atornillar los pomos al panel frontal ancho, con el tornillo nº 2.

4º - Atornillar el somier arrastre al panel frontal ancho, con el tornillo nº 4. Para ello colocar el panel según dibujo, sobre una pieza de 1 cm. para elevarlo y el arrastre en el suelo centrándolo lateralmente y fijando las pletinas al panel.