

Montaje con soporte en arco

Todos los elementos de fijación necesarios e instrucciones de montaje se incluyen con el soporte. Durante el montaje se necesita un taladro de 6 mm HSS de acero, una cinta métrica y una pala. Le recomendamos que vierta una base de cemento y que el buzón esté nivelado y estable. Si no está seguro acerca de la ubicación de su buzón de correo, consulte su oficina de correos local.

Dimensiones para el montaje



Marque en el lateral del buzón 4 agujeros de montaje.




Taladre con broca de 6 mm para acero HHS ...



Realicelo con baja rotación



Los Tornillos y arandelas están incluidos.

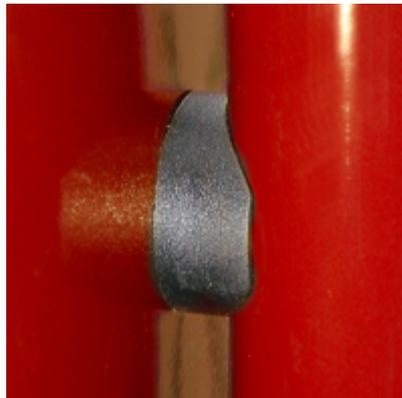

Detalle de la conexión acabada.



Cavar un hoyo de unos 40 cm



Compruebe que el buzón esta nivelado



El boca-cartas debe estar a una altura de aproximadamente 1 m.



Vierta una base de hormigón y rellenar el resto con tierra.



Coloque la etiqueta con su nombre.



El soporte en arco es adecuado para todos los buzones Bobi.



Escribe los códigos de las llaves, así que usted puede ordenar varias copias.